


Die Montageplatte des Rauchmelders kann mit einer Arretierung versehen werden, die eine Manipulation oder unbefugte Demontage des Melders verhindern kann. Dieses Element ist optional.


Arretierung der Montageplatte

Der ST-630-DE Rauchmelder kann bei Bedarf auf der Montageplatte arretiert werden. Um dieses Element zu aktivieren, drücken Sie die drei kleinen rechteckigen Laschen aus der Montageplatte, bevor Sie den Rauchmelder montieren. (Von der Rückseite der Montageplatte aus drücken.)

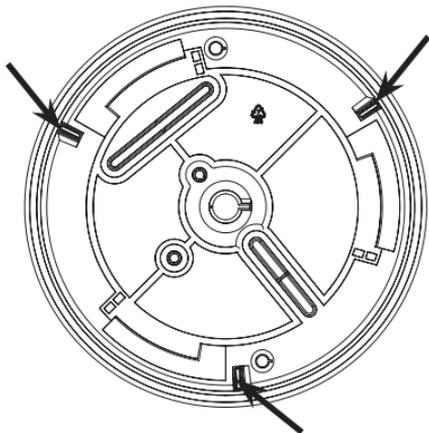

Um den Rauchmelder von der Montageplatte abzunehmen, nachdem die Arretierung aktiviert wurde, muss diese zunächst gelöst werden. Die Arretierung ist durch eine der Seitenlüftungsöffnungen neben der Summeröffnung zu sehen. Schieben Sie die Arretierung mithilfe eines

Schraubendrehers von der Montageplatte weg. Drehen Sie den Rauchmelder gegen den Uhrzeigersinn; behalten Sie dabei den Druck mit dem Schraubendreher bei.

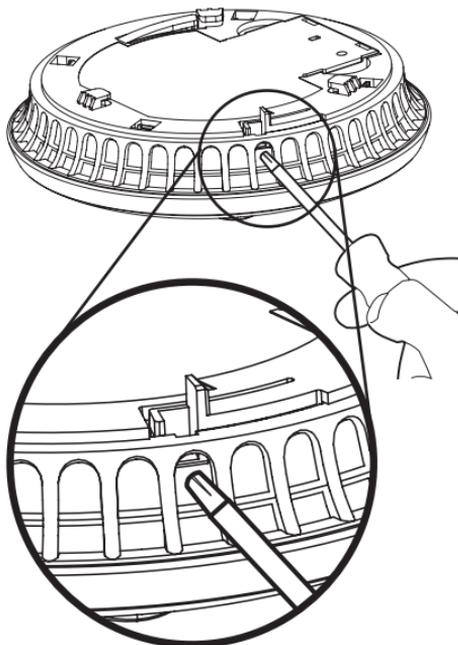

Hinweis an den Installateur: Bitte vernichten Sie diesen Zettel, nachdem die Arretierung aktiviert wurde, um eine unbefugte Entfernung zu verhindern.