




KOMBINIERTER RAUCH- UND KOHLENMONOXIDWARMEMELDER SCB10 BENUTZERHANDBUCH

FireAngel Safety Technology Limited weist darauf hin, dass bei Diskrepanz der übersetzten Abschnitte die englische Version am Ende vorliegt.
Diese optischen Rauchwarnmelder kann längere Brände erkennen.
Rauchwarnmelder mit Kohlenmonoxid können bei Dampfentwicklungs- und Täuschungsgerüsten auftragen. Wobei der Melder nicht in der Nähe von Bademöbeln montiert werden sollte. Diese optischen Rauchwarnmelder kann längere Brände erkennen.
Rauchwarnmelder mit Kohlenmonoxid können bei Dampfentwicklungs- und Täuschungsgerüsten auftragen. Wobei der Melder nicht in der Nähe von Bademöbeln montiert werden sollte. Diese optischen Rauch- und CO-Warmmelder ist nur für die Anwendung in Wohnbereichen und nicht für kommerzielle und industrielle Anwendungen ausgelegt.

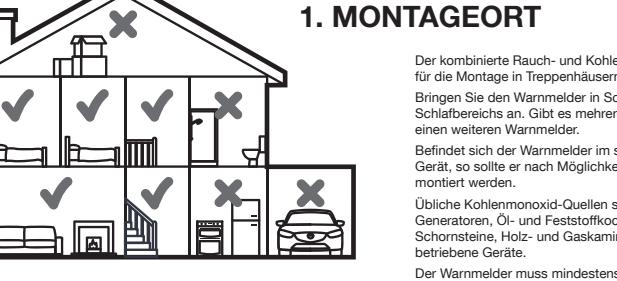

1. MONTAGEORT

Der kombinierte Rauch- und Kohlenmonoxidwarnmelder (CO-Warmmelder) ist geeignet für die Montage in Treppenhäusern, in Fluren, Schlafräumen und Essräumen. Bringen Sie den Warnmelder in Schlafräumen und Fluren möglichst in der Nähe des Schlafbereichs an. Egal ob mehrere Schlafbereiche, montieren Sie in jedem davon einen weiteren Warnmelder.

Der Melder kann im selben Raum wie ein mit Brennstoff betriebenes Gerät, sofern es nach Möglichkeit mindestens 3 m von der möglichen CO-Quelle entfernt werden.

Der Warneindruck muss mindestens 300 mm von Beleuchtungskörpern und Wänden entfernt angebracht werden. Er sollte so mittig wie möglich in dem Raum montiert werden.

Er sollte nicht tiefer als 600mm, unterhalb des höchsten Punktes des Raumes angebracht werden.

Bei der Wandmontage muss sich die Oberkante des Warmmilders zwischen 150 mm und 300 mm unterhalb der Decke und mindestens 300 mm von der nächsten Wand befinden.

Die Montageplatte muss auf der Decke bzw. Wand befestigt werden.

Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke oder Wand.

2. INSTALLATION



WARNUNG! Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Montageanleitung sicher an der Decke bzw. Wand befestigt werden.

2a) Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke oder Wand.

2b) Drücken Sie den Warnmelder auf die Montageplatte und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn einzuschalten.

2c) Drücken Sie die Testtaste ↵.

Der Alarm erhält mit einer geringeren Lautstärke.


Halten Sie die Testtaste 10 s lang gedrückt.

Der Warneindruck erhält mit der normalen Alarmautstärke.

5. VERHALTEN BEI EINEM CO-ALARMTON

Ein lauter Alarm ist ein Warnzeichen für möglicherweise tödliche Konzentrationen von Kohlenmonoxid. Ignorieren Sie niemals diesen Alarm, da eine weitere Einwirkung tödlich sein kann. Untersuchen Sie die Bewohner sofort auf Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung.

6. MONTAGE

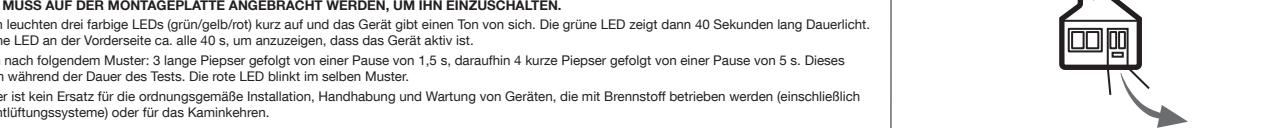

WARNUNG! Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Montageanleitung sicher an der Decke bzw. Wand befestigt werden.

2a) Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke oder Wand.

2b) Drücken Sie den Warnmelder auf die Montageplatte und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn einzuschalten.

2c) Drücken Sie die Testtaste ↵.

Der Alarm erhält mit einer geringeren Lautstärke.



Halten Sie die Testtaste 10 s lang gedrückt.

Der Warneindruck erhält mit der normalen Alarmautstärke.

5. VERHALTEN BEI EINEM CO-ALARMTON

Ein lauter Alarm ist ein Warnzeichen für möglicherweise tödliche Konzentrationen von Kohlenmonoxid. Ignorieren Sie niemals diesen Alarm, da eine weitere Einwirkung tödlich sein kann. Untersuchen Sie die Bewohner sofort auf Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung.

6. MONTAGE

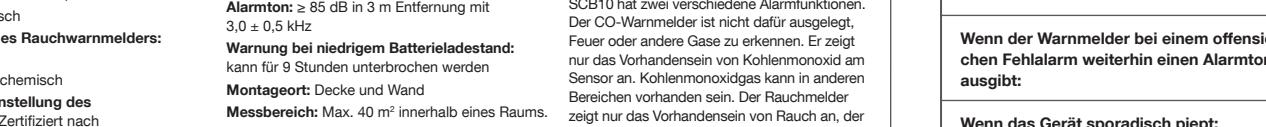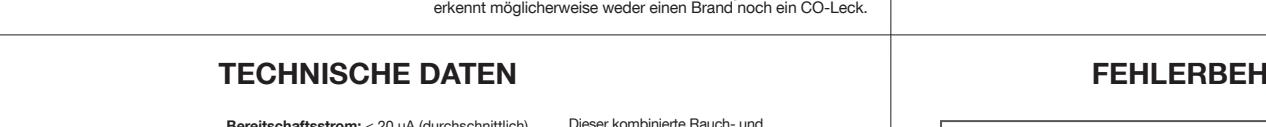

TECHNISCHE DATEN

Modell: SCB10
Produktkennr.: EN 14604:2005+AC:2008 und EN 50291-1:2018
Betriebsstrom: < 20 µA (durchschnittlich)
Produktkennr.: < 20 mA (durchschnittlich)
Geräteart: Typ 2a (CO)
Stromversorgung: 3 V DC (EVE CR17450L) (nicht austauschbar, eingeschlossene Batterie; Lebensdauer bis zu 10 Jahren)
Rauchwarnsens: Optisch
Stromversorgung des Rauchwarnmelders: 10 Minuten
Rauchwarnmelder bei Bedarf wiederholend: kann in 10 Minuten unterbrochen werden
Montage: Decke und Wand
Messbereich: Max. 40 m² innerhalb eines Raums
Format: 104 x 40 mm
Gewicht: 200 g (netto)
100 ppm Nach 60 bis 90 Minuten
100 ppm Nach 10 bis 40 Minuten
300 ppm Nach weniger als 3 Minuten

Hinweis: Dieses Benutzerhandbuch ist auch als Großdruck und in anderen Formaten erhältlich. Um weitere Informationen zu erhalten, senden Sie eine E-Mail an: technicalsupport@fireangeltech.com oder rufen Sie 0800 72 42 502 an.

7. FUNKTION SLEEP EASY™

Wenn der Warnmelder beim Testen keinen Alarmton ausgibt:

4. VERHALTEN BEI EINEM RAUCHALARM

IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ALARM! WENN SIE ÜBER DIE URSACHE DES ALARMS IM ZWEIFEL SIND, GEHEN SIE DAVON AUS, DASS TATSÄCHLICH EIN BRAND VORLIEGT.

Sobald der Warnmelder als auch Kohlenmonoxid vorhanden, hat der Rauchalarm vorrang.

Das Signalmuster für den Rauchalarm ist eine wiederholte Folge von 3 langen Pieptönen und 1,5 Sekunden Stille. Die LED blinkt im selben Muster.

4b) VERLASSEN SIE SOFORT DIE RÄUMLICHKEITEN

Halten Sie sich nah am Boden, decken Sie den Mund mit einem Tuch ab und sparen Sie Ihren Atem, während Sie in Sicherheit kriechen.

3. WÄRTUNG

4. VERHALTEN BEI EINEM RAUCHALARM

IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ALARM! WENN SIE ÜBER DIE URSACHE DES ALARMS IM ZWEIFEL SIND, GEHEN SIE DAVON AUS, DASS TATSÄCHLICH EIN BRAND VORLIEGT.

Sobald der Rauchalarm vorrang.

Das Signalmuster für den Rauchalarm ist eine wiederholte Folge von 3 langen Pieptönen und 1,5 Sekunden Stille. Die LED blinkt im selben Muster.

4a) VERLASSEN SIE SOFORT DIE RÄUMLICHKEITEN

Halten Sie sich nah am Boden, decken Sie den Mund mit einem Tuch ab und sparen Sie Ihren Atem, während Sie in Sicherheit kriechen.

3. WÄRTUNG

4. VERHALTEN BEI EINEM RAUCHALARM

IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ALARM! WENN SIE ÜBER DIE URSACHE DES ALARMS IM ZWEIFEL SIND, GEHEN SIE DAVON AUS, DASS TATSÄCHLICH EIN BRAND VORLIEGT.

Sobald der Rauchalarm vorrang.

Das Signalmuster für den Rauchalarm ist eine wiederholte Folge von 3 langen Pieptönen und 1,5 Sekunden Stille. Die LED blinkt im selben Muster.

4b) VERLASSEN SIE SOFORT DIE RÄUMLICHKEITEN

Halten Sie sich nah am Boden, decken Sie den Mund mit einem Tuch ab und sparen Sie Ihren Atem, während Sie in Sicherheit kriechen.

3. WÄRTUNG

4. VERHALTEN BEI EINEM RAUCHALARM

IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ALARM! WENN SIE ÜBER DIE URSACHE DES ALARMS IM ZWEIFEL SIND, GEHEN SIE DAVON AUS, DASS TATSÄCHLICH EIN BRAND VORLIEGT.

Sobald der Rauchalarm vorrang.

Das Signalmuster für den Rauchalarm ist eine wiederholte Folge von 3 langen Pieptönen und 1,5 Sekunden Stille. Die LED blinkt im selben Muster.

4a) VERLASSEN SIE SOFORT DIE RÄUMLICHKEITEN

Halten Sie sich nah am Boden, decken Sie den Mund mit einem Tuch ab und sparen Sie Ihren Atem, während Sie in Sicherheit kriechen.

3. WÄRTUNG

4. VERHALTEN BEI EINEM RAUCHALARM

IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ALARM! WENN SIE ÜBER DIE URSACHE DES ALARMS IM ZWEIFEL SIND, GEHEN SIE DAVON AUS, DASS TATSÄCHLICH EIN BRAND VORLIEGT.

Sobald der Rauchalarm vorrang.

Das Signalmuster für den Rauchalarm ist eine wiederholte Folge von 3 langen Pieptönen und 1,5 Sekunden Stille. Die LED blinkt im selben Muster.

4b) VERLASSEN SIE SOFORT DIE RÄUMLICHKEITEN

Halten Sie sich nah am Boden, decken Sie den Mund mit einem Tuch ab und sparen Sie Ihren Atem, während Sie in Sicherheit kriechen.

3. WÄRTUNG

4. VERHALTEN BEI EINEM RAUCHALARM

IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ALARM! WENN SIE ÜBER DIE URSACHE DES ALARMS IM ZWEIFEL SIND, GEHEN SIE DAVON AUS, DASS TATSÄCHLICH EIN BRAND VORLIEGT.

Sobald der Rauchalarm vorrang.

Das Signalmuster für den Rauchalarm ist eine wiederholte Folge von 3 langen Pieptönen und 1,5 Sekunden Stille. Die LED blinkt im selben Muster.

4a) VERLASSEN SIE SOFORT DIE RÄUMLICHKEITEN

Halten Sie sich nah am Boden, decken Sie den Mund mit einem Tuch ab und sparen Sie Ihren Atem, während Sie in Sicherheit kriechen.

3. WÄRTUNG

4. VERHALTEN BEI EINEM RAUCHALARM

IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ALARM! WENN SIE ÜBER DIE URSACHE DES ALARMS IM ZWEIFEL SIND, GEHEN SIE DAVON AUS, DASS TATSÄCHLICH EIN BRAND VORLIEGT.

Sobald der Rauchalarm vorrang.

Das Signalmuster für den Rauchalarm ist eine wiederholte Folge von 3 langen Pieptönen und 1,5 Sekunden Stille. Die LED blinkt im selben Muster.

4b) VERLASSEN SIE SOFORT DIE RÄUMLICHKEITEN

Halten Sie sich nah am Boden, decken Sie den Mund mit einem Tuch ab und sparen Sie Ihren Atem, während Sie in Sicherheit kriechen.

3. WÄRTUNG

4. VERHALTEN BEI EINEM RAUCHALARM

IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ALARM! WENN SIE ÜBER DIE URSACHE DES ALARMS IM ZWEIFEL SIND, GEHEN SIE DAVON AUS, DASS TATSÄCHLICH EIN BRAND VORLIEGT.

Sobald der Rauchalarm vorrang.

Das Signalmuster für den Rauchalarm ist eine wiederholte Folge von 3 langen Pieptönen und 1,5 Sekunden Stille. Die LED blinkt im selben Muster.

4a) VERLASSEN SIE SOFORT DIE RÄUMLICHKEITEN

Halten Sie sich nah am Boden, decken Sie den Mund mit einem Tuch ab und sparen Sie Ihren Atem, während Sie in Sicherheit kriechen.

3. WÄRTUNG

4. VERHALTEN BEI EINEM RAUCHALARM

IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ALARM! WENN SIE ÜBER DIE URSACHE DES ALARMS IM ZWEIFEL SIND, GEHEN SIE DAVON AUS, DASS TATSÄCHLICH EIN BRAND VORLIEGT.

Sobald der Rauchalarm vorrang.

Das Signalmuster für den Rauchalarm ist eine wiederholte Folge von 3 langen Pieptönen und 1,5 Sekunden Stille. Die LED blinkt im selben Muster.

4b) VERLASSEN SIE SOFORT DIE RÄUMLICHKEITEN

Halten Sie sich nah am Boden, decken Sie den Mund mit einem Tuch ab und sparen Sie Ihren Atem, während Sie in Sicherheit kriechen.

3. WÄRTUNG

4. VERHALTEN BEI EINEM RAUCHALARM

IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ALARM! WENN SIE ÜBER DIE URSACHE DES ALARMS IM ZWEIFEL SIND, GEHEN SIE DAVON AUS, DASS TATSÄCHLICH EIN BRAND VORLIEGT.

Sobald der Rauchalarm vorrang.

Das Signalmuster für den Rauchalarm ist eine wiederholte Folge von 3 langen Pieptönen und 1,5 Sekunden Stille. Die LED blinkt im selben Muster.

4a) VERLASSEN SIE SOFORT DIE RÄUMLICHKEITEN

Halten Sie sich nah am Boden, decken Sie den Mund mit einem Tuch ab und sparen Sie Ihren Atem, während Sie in Sicherheit kriechen.

3. WÄRTUNG

4. VERHALTEN BEI EINEM RAUCHALARM